

取扱説明書

ご購入いただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき正しくお使いください。保証を受ける場合に必要となりますので、ご購入時のレシートなどと一緒に保管しておいてください。

使用に際してのご注意

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について当社は一切の責任を負いかねます。本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。本製品は医療など人命および高度な信頼性を必要とする設備や機器に使用することは意図されていません。これらの用途には本製品を使用しないでください。本製品は電気を通しますので発火の危険があります。異常を感じた場合は接続している機器から取りはずし、当社お客様センターへご連絡ください。

警告 人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容

被害事象：異常発熱・火災・感電・事故・誤飲・破裂・ケガ・熱傷など。

- 使用される機器の消費電力が1400Wを超えない範囲で使用してください。
- ホットプレート・エアコン・オイルヒーター・電気ストーブなど消費電力が1000Wを超える電気製品には使用しないでください。
- 分解、改造、ショート（短絡）など絶対に行わないでください。
- 指定の用途以外に使用しないでください。
- 重いものをのせたり、落下などの衝撃をあてないでください。
- 水で濡らしたり、濡れた手で使用しないでください。
- ほこり、湿気の多いところで使用しないでください。
- 火の近くや直射日光が当たる場所など高温になる場所で使用・保管をしないでください。
- 屋外で使用しないでください。
- プラグのほこりを定期的に取りのぞいてください。ほこりがたまり火災や感電の原因となります。
- プラグは根本まで挿し込んで使用してください。プラグが緩い場合は使用しないでください。
- 製品本体が熱くなるなど異常があれば、直ちにプラグを抜き使用しないでください。
- 雷がなりはじめたら安全のため、本製品や接続されている各機器に触れないでください。
- 使用時以外はプラグを収納してください。
- 乳幼児・小児の手の届かないところで使用・保管してください。
- お手入れのさいは接続機器をとりはずしてください。
- 曲げ、圧力など外圧や衝撃をくわえないでください。
- 使用時は接続部を確認してまっすぐ接続し、無理な力を加えて接続しないでください。
- 火中に投入しないでください。電子レンジ・オープンなどで接続しないでください。
- 水につけたり濡らさないでください。水濡れ品は使用しないでください。

●パッケージ内容

部 品 名	個数	部 品 名	個数
本 体	1	取扱説明書（保証書付き）本書	1


梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品がありましたら、HIKARI TERRACE お客様商品お問い合わせ窓口までご連絡ください。

●仕様

本体サイズ	W40×H102×D30 (mm)		
重量	約180g	材質	PC
入力	AC100V15A 50/60Hz	AC出力	1400Wまで
出力 単独接続時	最大65W (USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、PPS…5V～20V/3A)		
出力 2ポート 同時接続時	ポート1：最大45W (USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、PPS…5V～20V/2.25A) ポート2：最大20W (USB-PD…5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)		

※仕様等は改良・改善のため予告なく変更することがあります。

各部の名称

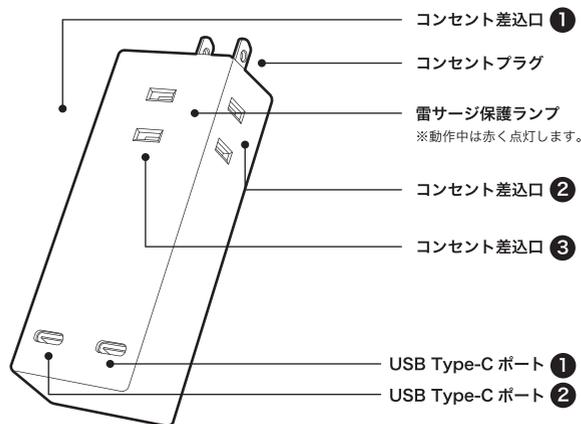

※充電する機器によっては2台同時充電ができない場合があります。その場合は片側のUSBポートのみを使用してください。

雷サージ軽減機能について

一度雷サージ機能が動くと、保護機能がなくなる場合があります。その場合は本体の雷サージ保護ランプが消え保護機能が働かなくなりますが、通常のコンセントタップとしてお使いいただけます。

保証書

品名	USB 付 AC タップ3+2PD6.5W
型式	T026
保証対象	本体
保証期間 ご購入日から1年間	
お名前	〒
ご住所	
電話番号	
ご購入日	
ご購入先	

※上記内容は必須項目です
※製品の保証には上記保証書と共に、販売店様で発行される保証書又はレシートや領収書など、購入した製品名と購入日が記載された書類が必要です。必ず保管してください。

この保証書は本書に明示した期間及び条件のもとにおいての無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が経過した後の修理等についてご不明な点がある場合には当社お客様商品お問い合わせセンターまでお問い合わせください。

無料修理規定

1. 保証期間内でも下記の場合には有償修理となります。
 - (1) ご使用上での誤り、または改造や修理による故障及び破損。
 - (2) お買い上げ後の不適切な取扱い（例：落下）などをされた場合の故障及び損傷。
 - (3) 火災・地震・落雷等による天災地変ならびに公害や異常電圧、その他外部要因による故障及び損傷。
 - (4) 業務用として使用、あるいは一般家庭以外に使用された場合の故障及び損傷。
 - (5) 本書の提示がない場合。
 - (6) 本書にお買い上げ年月日、お客様販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This Warranty is valid only in Japan.
3. 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

HIKARI TERRACE

こころ おどる。

株式会社ヒカリテラス
本社 〒427-0041 静岡県島田市巾中河町 270-3
<https://hikariterrace-japan.com>

お客様商品お問い合わせ
support@hikariterrace-japan.com